



## Hoe werkt het elektrische kolfapparaat?

- Het apparaat heeft drie knoppen
- Elke knop heeft een andere functie
- Twee kolfprogramma's: INITIATE (beginnen) en MAINTAIN (doorgaan)
- In de eerste vier dagen elke dag een ander programma

## Uitleg: de drie knoppen




### Uitleg:

De elektrische kolf heeft 3 knoppen.

1. De start/stop knop: Aan/uit.
2. De druppelknop: deze knop heeft 2 functies.
3. Een ronde draaiknop: voor het instellen van de zuigkracht.

## De eerste dagen na de bevalling

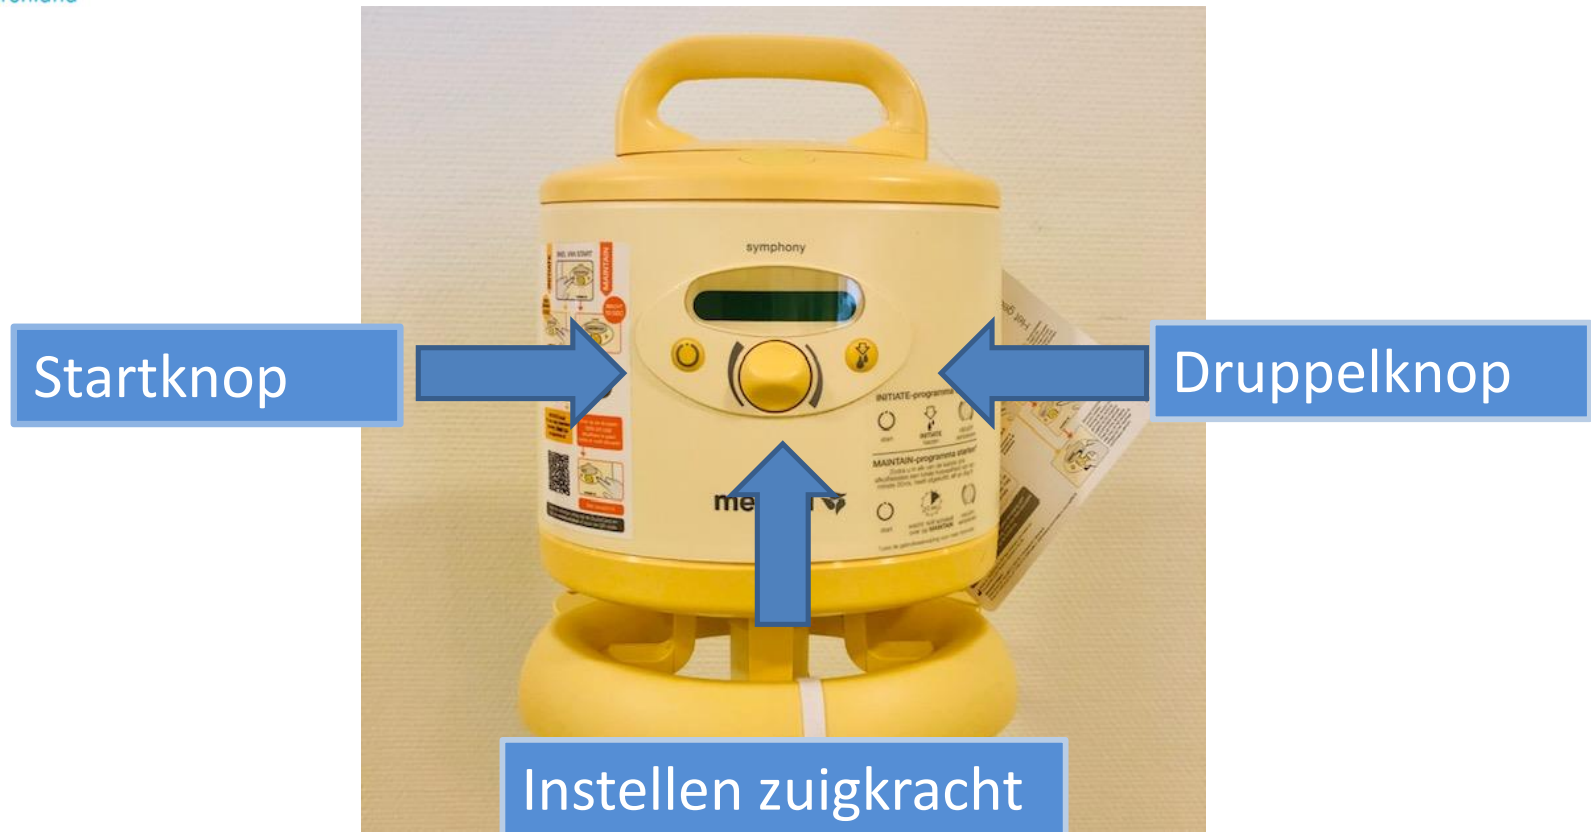

### Uitleg:

In de eerste dagen na de bevalling moet de melkproductie nog op gang komen. Hiervoor is het INITIATE programma. Dit programma duurt 15 minuten, de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal.

## Dag 1 van uw baby: Initiate programma



Start/stop knop

Druppelknop,  
binnen 10 sec!

Instellen zuigkracht

### Instructie:

1. Druk de start/stop knop in.
2. Druk binnen 10 seconden op de druppelknop.
3. Het INITIATE programma start, dit kun je zien in het beeldscherm.
4. Stel de zuigkracht in naar uw eigen gevoel, het mag GEEN pijn doen.
5. Het programma duurt 15 minuten, de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal.

## Dag 2 en 3 van uw baby



### Instructie:

1. U kolft zoals dag 1 met het INITIATE programma tot het signaal klinkt en de kolf stopt.
2. Hierna kolft u nog 5 min. na met het MAINTAIN programma op de stand van de blokjes, zie volgende dia. Dit heeft als doel dóór te gaan met kolven.
3. Als u op dag 2 of 3 al 3 x 20 ml kolft, volgt u direct het programma van dag 4

## Maintain programma



Start/stop knop

Druppelknop  
NA 10 sec.

Instellen zuigkracht

### Instructie:

1. Zet de kolf aan met de start/stop knop en wacht 10 seconden.
2. In het scherm verschijnt: 'MAINTAIN loopt' en er staan druppeltjes.
3. Druk nu op de druppelknop, u gaat nu direct naar de afkolffase (blokjes in het scherm).
4. Zet de zuigkracht op de voor u fijne stand (het mag geen pijn doen).
5. Kolf 5 minuten. Hou de tijd bij: het programma stopt NIET vanzelf!

## Dag 4 van uw baby en daarna



Start/stop knop

Druppelknop  
NA 10 sec.

Instellen zuigkracht

### Instructie:

1. Zet de kolf aan met de start/stop knop.
2. Na 10 seconden zie je in het scherm: 'MAINTAIN loopt' en er staan druppeltjes.
3. De kolf schakelt na 2 minuten vanzelf over naar de afkolfstand (blokjes in het scherm).
4. Als u al eerder druppeltjes melk afkolft, kunt u ook zelf op de druppelknop drukken. U gaat nu direct over naar de afkolffase (blokjes in het scherm).
5. Kolf 10-15 minuten met dit programma. Dit programma stopt niet vanzelf. Zet de kolf uit met de start/stop knop.